




## Bausatz Audiorekorder – Anleitung zum Zusammenbauen

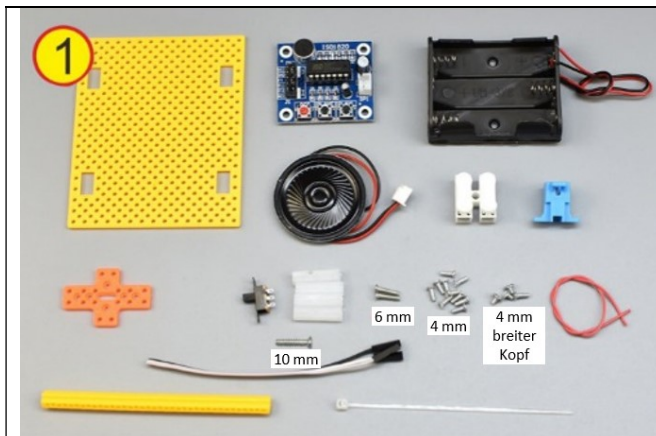


In der Abbildung sind die Teile des Sets zu sehen. Zusätzlich werden eine Schere und ein Schraubenzieher benötigt.

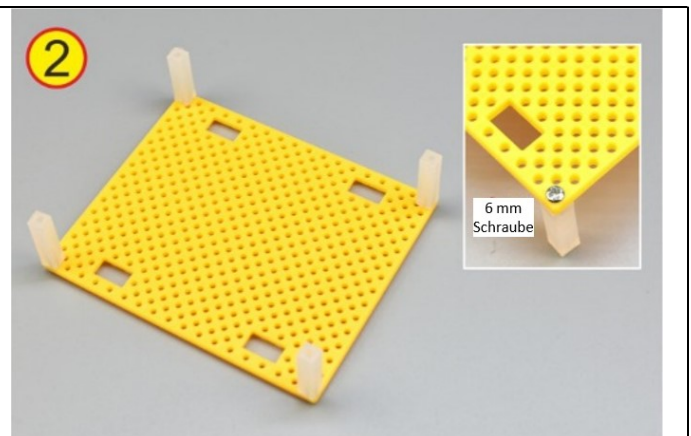


Schraube die weißen Füße bei den Ecken der Platine mit 6 mm-Schrauben an.

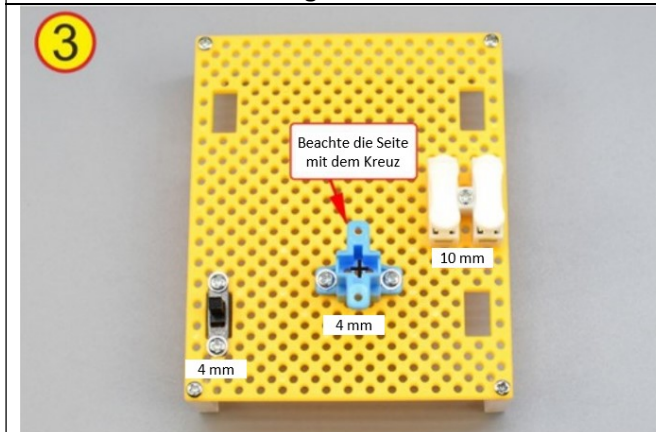


Schraube die Bauteile Schalter, die Halterung und die Kabelklemme wie abgebildet mit Schrauben auf die Platine.

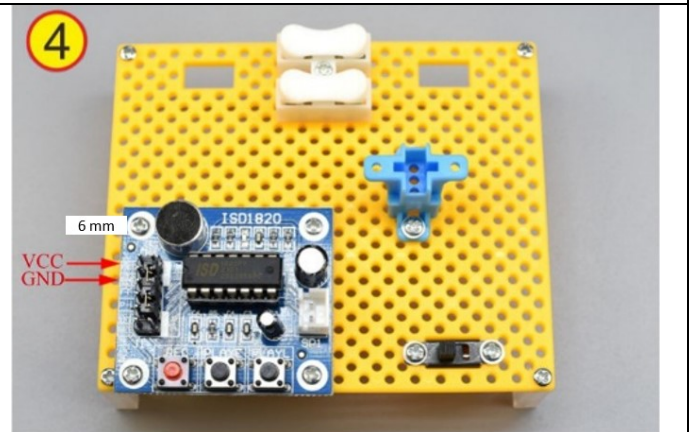


Schraube die Platine mit 6 mm-Schrauben an.

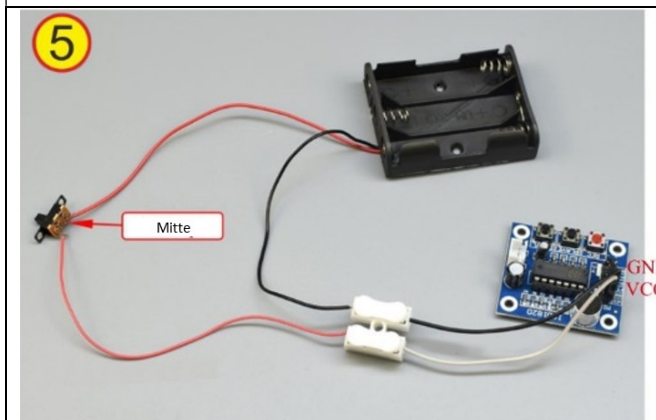


Übersicht zum Stromkreis ohne weitere Teile

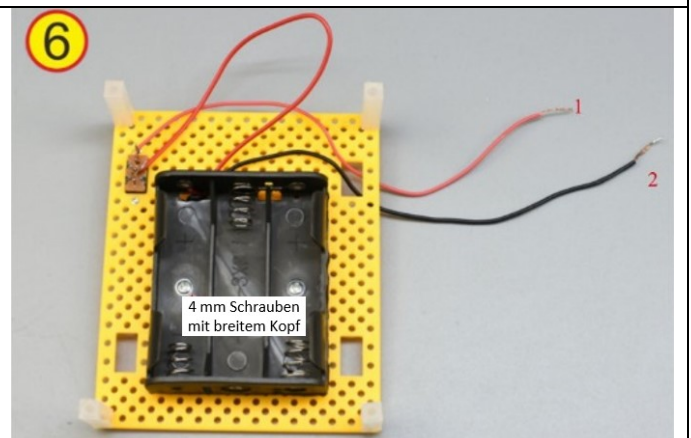

Schraube das Batteriefach auf der Unterseite mit 4 mm-Schrauben mit breitem Kopf an. Das rote Kabel vom Batteriefach führt zum mittleren Anschluss des Schalters. Führe die Kabel wie abgebildet wieder nach oben.

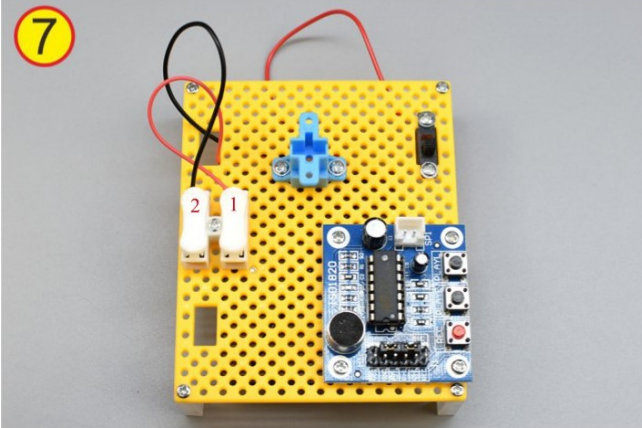


7 Stecke die Kabel wie zu sehen in die Kabelklemme.

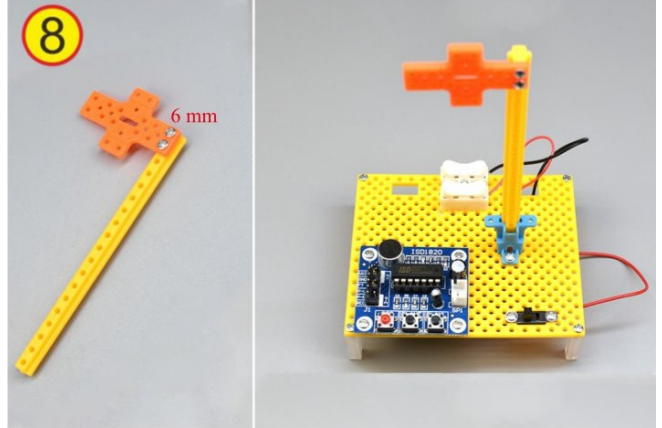

8 Schraube die orange Platte mit 6 mm-Schrauben auf die gelbe Stange. Stecke dies dann in die blaue Halterung.



9 Vervollständige den Stromkreis wie bei Schritt 5 zu sehen. Befestige den Lautsprecher mit Klebeband an der orangen Fläche. Stecke den weißen Stecker auf die Platine. Bündele die Kabel mit Kabelbinder an der Stange.

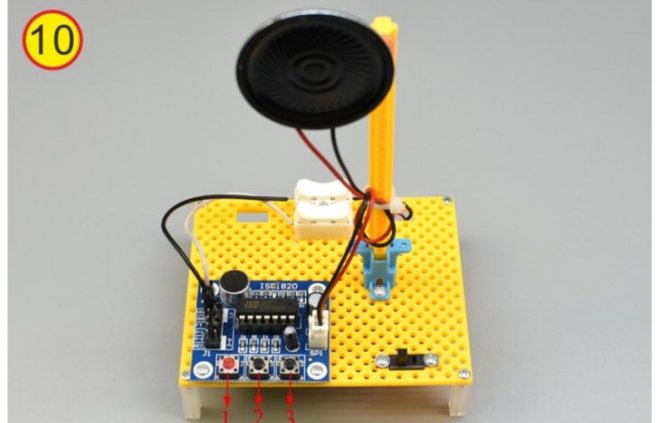

10 Setze die Batterien ein. Der Bausatz ist fertig. Bedeutung der Tasten: 1 Aufnahme, 2 Abspielen, 3 Auswahl