




Bausatz Funk-Telegraph – Anleitung zum Zusammenbauen

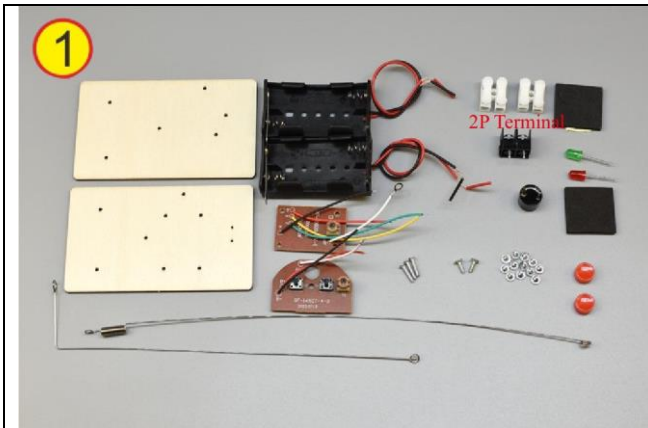


1 In der Abbildung sind die Teile des Sets zu sehen.

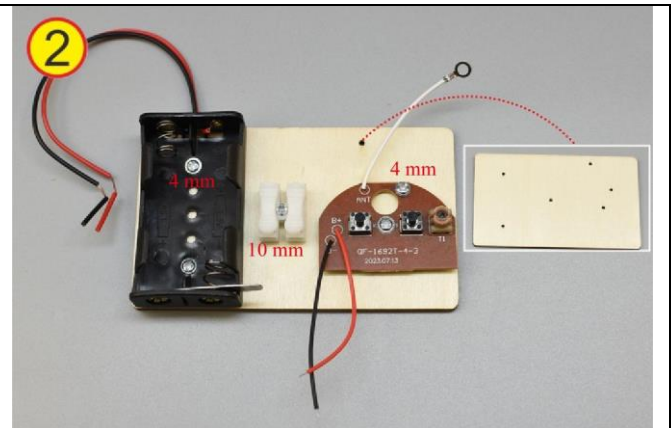


2 Befestige das Batteriefach mit zwei 4 mm-Schrauben, den Kabelverbinder mit einer 10 mm-Schraube, und den Sender mit einer 4 mm-Schraube.

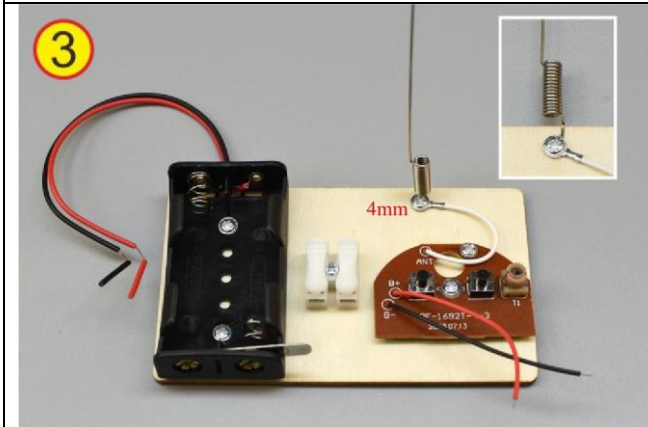


3 Schraube die Antenne mit einer 4 mm-Schraube an das weiße Kabel. Biege die Antenne nach oben.

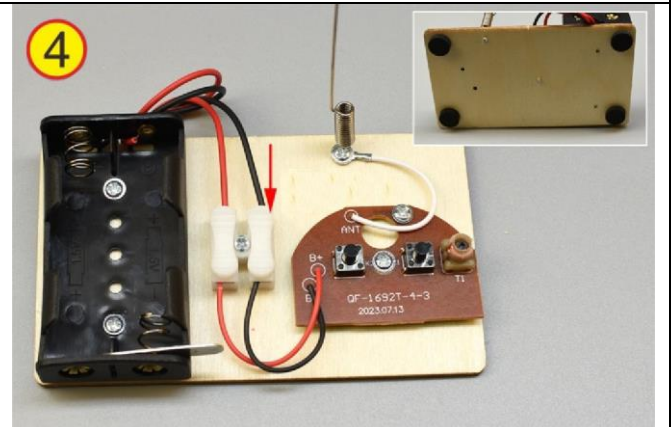


4 Stecke die Kabel wie abgebildet in den Kabelverbinder, rot zu rot und schwarz zu schwarz. Bringe die Standfüße unten an.

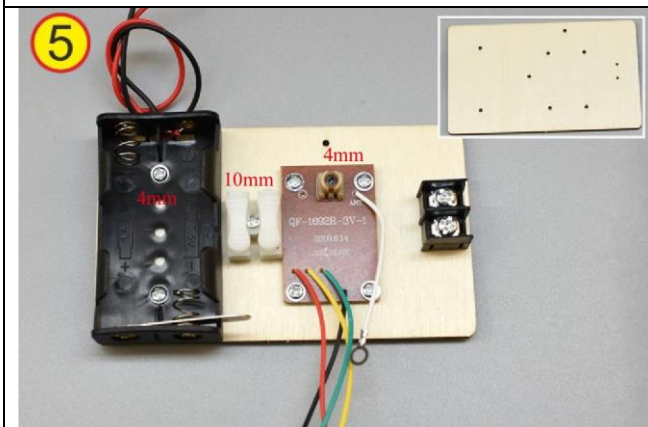


5 Schraube die Teile wie abgebildet an.

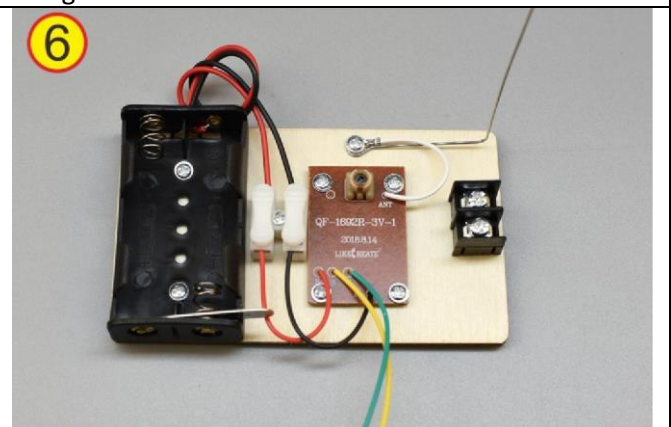


6 Stecke wie zuvor die Kabel wie abgebildet in den Kabelverbinder. Schraube die Antenne mit einer 4 mm-Schraube an das weiße Kabel.

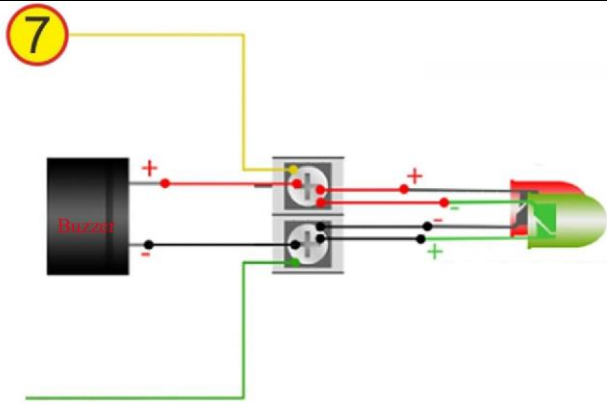

Übersicht: Der lange Pin des Buzzers kommt zusammen mit dem langen Pin der roten LED und dem kurzen der grünen LED.

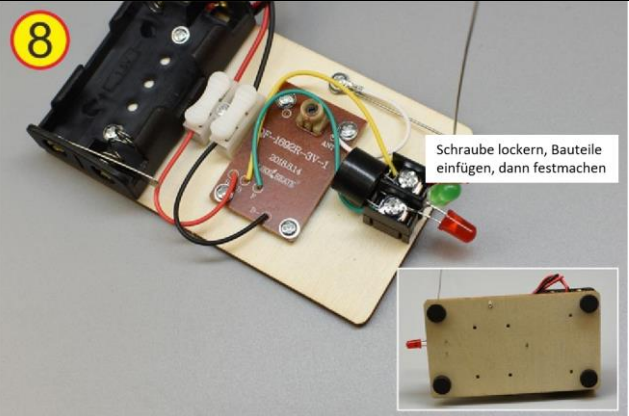

Verbinde den Buzzer und die LEDs wie in Schritt 7 zu sehen. Bringe die Standfüße unten an.

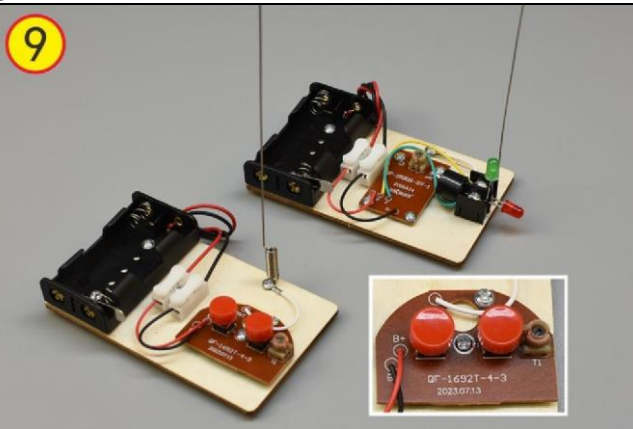

Bringe die Tasten an. Lege die Batterien ein.